

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


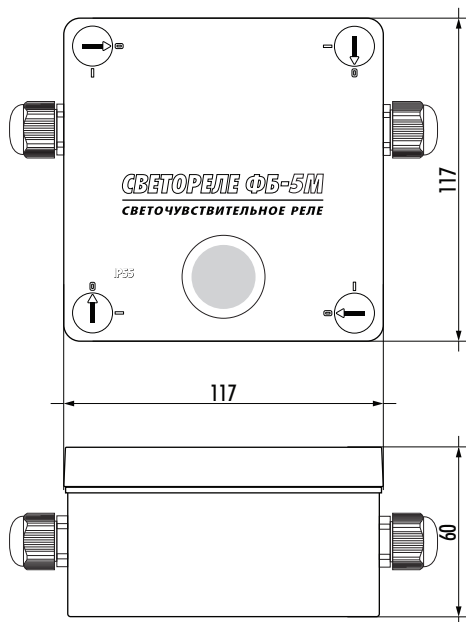


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

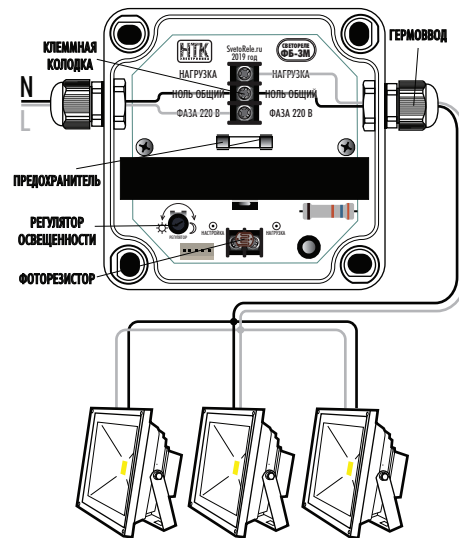

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЦИФРОВОЕ
БЕСКОНТАКТНОЕ
10А, IP56, УХЛ-1



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Светочувствительное реле предназначено для автоматического включения и отключения только ламп накаливания или галогенных ламп (активной нагрузки) в сумеречное время.
- Бесконтактное включение нагрузки.
- Включение освещения осуществляется плавным изменением напряжения на выходе прибора от 0 до 210 вольт.
- Нулевой гистерезис.
- Индикатор настройки и нагрузки.
- Регулятор порога срабатывания.
- Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.
- Выключатель вместо сенсора осуществляет плавное включение и отключение световых установок на лампах с нитью накаливания или светодиодных (с возможностью диммирования).
- Прибор используется для наружной установки (Возможна внутренняя установка прибора при подключении выносного

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение сети — от 30 до 265 В.
- Номинальная частота — 50 Гц.
- Максимальная мощность нагрузки — 2000 Вт.
- Предохранитель — 10 А.
- Порог срабатывания — от захода солнца до окончания сумерек.
- Мощность потребляемая от сети — не более 5 Вт.

- Габаритные размеры — 115x157x60 мм.
- Степень защиты реле — IP 56.
- Климатическое исполнение — УХЛ-1.
- Масса — 225 г., в упаковке — 245 г.
- Условия эксплуатации: от -30 до +40 С.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Светочувствительное реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через гермовводы в корпусе прибора.

- На плате прибора внутри корпуса расположены:
- регулятор порога уровня освещенности;
 - индикатор нагрузки;
 - индикатор настройки.

Настройку реле производить в сумеречное время. На выходе прибора всегда 10 вольт. Поверните регулятор в крайнее правое положение и вращайте плавно влево до включения светодиода "настройка". Индикация сигнализирует о затемнении сенсора. Дальнейшей регулировки не требуется, прибор будет работать в автоматическом режиме. Задержка включения и выключения 30 секунд.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Разрезать провод идущий к осветительным приборам вне зоны действия освещения, включаемого при помощи сенсора.
- Снять пластиковую крышку прибора.

- Прикрутить прибор на плоскость между разрезанными проводами.
- Диаметр провода должен быть не больше размера гермоввода.
- Зачистить провод и подключить согласно схеме в паспорте изделия.
- При подключении проводов сечением более 2,5 кв.мм использовать наконечники.
- Установить порог срабатывания.
- Закрывать пластиковую крышку.
- Не допускать прямого попадания управляемого освещения и прочих источников света.
- Установка съёмного сенсора отдельно от прибора возможна на расстоянии до 100 метров.
- Для включения в более раннее время, поверните сенсор внутрь прибора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Реле - 1 шт.
- Гермоввод - 2 шт.
- Предохранитель - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой

от КЗ и перегрузок. Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды. При подключении ламп - мощность не должна превышать 2000 Вт. Категорически не допускается установка перемычки вместо предохранителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Срок гарантии — 5 лет.
- В случае невозможного устранения неисправности, предприятие произведет замену изделия.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - При использовании изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки выше допустимой;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.