


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

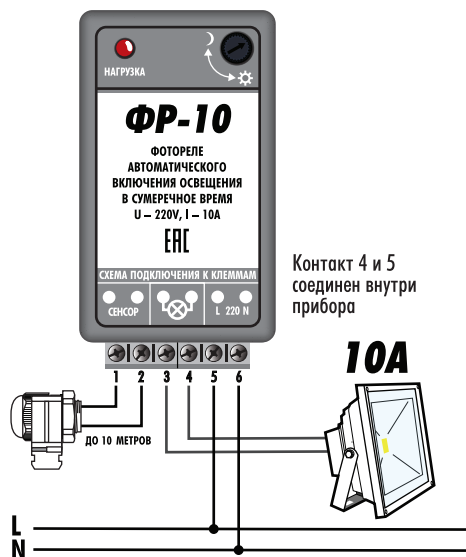

УСТАНОВКА ВЫНОСНОГО ДАТЧИКА



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АНАЛОГОВОЕ, КОНТАКТНОЕ
10А, IP30, УХЛ-3
ГЕРМОСЕНСОР С ПРОВОДОМ
-55°C, УХЛ-1



ЕНС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Фотореле предназначено для автоматического управления уличным освещением, освещением мест общего пользования или индивидуальных рабочих мест в зависимости от уровня освещенности, а также может служить элементом управления различными устройствами.
- Область применения; управление силовыми цепями переменного тока, рассчитанными на питание от промышленной сети.
- Прибор коммутирует нагрузку электромагнитным реле, на входе питание, на выходе - нагрузка.
- Реле устанавливается на дин-рейку.
- Фотореле поставляется в комплекте с гермосенсором с проводом 2 метра скобой и гайкой
- Индикация включения нагрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Коммутируемый ток — 10 А (2000 Вт).
4. Диапазон срабатывания — от 600 лк до 5 лк.
5. Мощность, потребляемая от сети — 0.4 Вт.

6. Максимальное сечение присоединяемых проводников — 2.5 мм².
7. Габаритные размеры — 68 x 37 x 38 мм.
8. Степень защиты — IP30, климатическое исполнение — УХЛ-3.
9. Масса — 0.055 кг.
10. Условия эксплуатации:
 - Колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала
 - Интервал рабочих температур от -25 до $+30^\circ\text{C}$.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Фотореле выпускается в пластиковом корпусе с присоединением проводов питания, коммутируемых электрических цепей и гермосенсора на клеммы прибора.

На лицевой панели расположен регулятор порога срабатывания и светодиод.
Настройку реле производить в сумеречное время.

При повороте регулятора в сторону «☀», освещение включится в более светлое время, в сторону «☾», в более темное.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Для установки прибора на дин-рейку, сначала опустите на верхнюю часть рейки, затем нижнюю защелкните. Снятие осуществляйте с нажимом на верх часть прибора.
- Зачистить провода и подключить согласно схемы в паспорте изделия.
- Удлинить сенсор на необходимое расстояние любым проводом и установить как показано на рисунке.
- Установить порог срабатывания.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фотореле — 1 шт.
2. Гермосенсор — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».
Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

При подключении источников света работающих совместно с дросселями или трансформаторами, следует учитывать рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать 10 ампер.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 6 месяцев с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.