



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

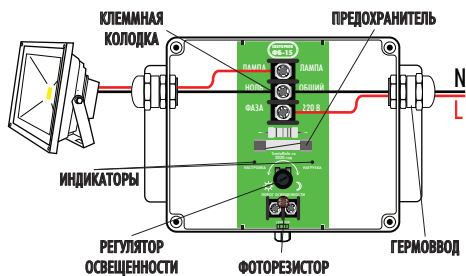

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

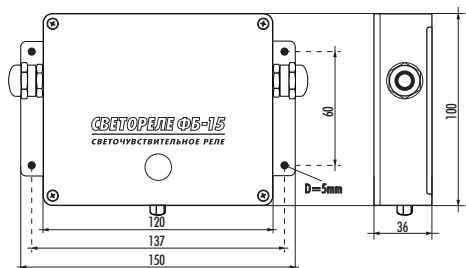


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Светочувствительное реле предназначено для автоматического включения освещения в сумеречное время и отключения утром по настроенной освещенности.
- Бесконтактное включение нагрузки.
- Отсутствие электромагнитного воздействия на другие аппараты за счет схемы ZERO CROSSING CIRCUIT.
- Защита от кратковременного изменения интенсивности освещения.
- Регулятор порога срабатывания, независимый от включенной нагрузки.
- Индикатор нагрузки и настройки.
- Клапан выравнивающий давление.
- Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии. Напряжение на входе равно напряжению на выходе.
- Встроенный сенсор.
- Прибор используется для наружной установки


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — от 150 до 265 Вольт.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Максимальный коммутируемый ток — 15 А (3300 Вт).
4. Предохранитель — 15 А.
5. Мощность, потребляемая от сети — 2 Вт.
6. Диапазон срабатывания — от захода солнца до рассвета.
7. Задержка выключения/включения — 30/5 сек.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПРИБОРА

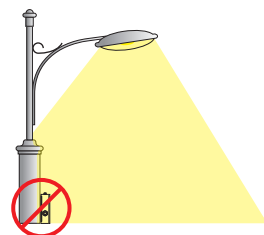

1. НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРИБОРА ПОД ИСТОЧНИКОМ УПРАВЛЯЕМОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ВОЗМОЖЕН МИГАЮЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ)

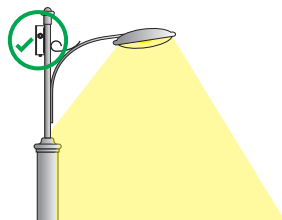

2. ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРИБОРА НАД ИСТОЧНИКОМ УПРАВЛЯЕМОГО ОСВЕЩЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

8. Габаритные размеры — 150 x 100 x 36 мм.
9. Материал — Алюминиевый сплав ADC-12.
10. Степень защиты реле — IP 66.
11. Климатическое исполнение — УХЛ — 1.
12. Масса — 0.375 кг., в упаковке — 0.4 кг.
13. Условия эксплуатации от — 65 до + 80 С.

Светочувствительное реле выпускается в герметичном алюминиевом корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через гермовыводы.

На плате прибора внутри корпуса расположены:
— регулятор порога уровня освещенности,
— индикатор нагрузки, индикатор настройки.

Настройку реле производить в сумеречное время. Поверните регулятор в крайнее положение « ζ » и вращайте плавно в направлении « $\odot$ » до включения двух светодиодов. Индикация сигнализирует о подаче напряжения на источник света. Дальнейшей регулировки не требуется, прибор будет работать в автоматическом режиме.

При повороте регулятора в сторону « $\odot$ », освещение включится в более светлое время, в сторону « ζ », в более темное.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Монтаж производить при температуре не ниже -20°C .
- Разрезать провод идущий к осветительным приборам вне



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АНАГоловое,
БЕСКОНТАКТНОЕ,
15А, IP66, УХЛ-1
—65°C



ЕАС

- зоны действия освещения, включаемого при помощи сенсора.
- Снять крышку прибора при помощи отвертки.
- Прикрутить прибор на плоскость между разрезанными проводами.
- Диаметр провода должен быть не больше размеров гермовывода.
- Зачистить провод и подключить согласно схеме в паспорте изделия.
- При подключении проводов сечением более 2,5 мм² использовать наконечники.
- Установить порог срабатывания.
- Закрыть крышку.
- Не допускать прямого попадания управляемого освещения и прочих источников света.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Реле — 1 шт.
2. Предохранитель 15 А — 1 шт.
3. Паспорт — 1 шт.
4. Винты М3.5 — 4 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и

перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

При подключении источников света работающих совместно с дросселями или трансформаторами, следует учитывать рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать **15 ампер**. Категорически не допускается установка перемычки вместо предохранителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 5 лет с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
— По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
— При подключении нагрузки превышающей допустимую, либо короткого замыкания на выходе прибора;
— В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.