


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяется для включения ближнего света в темное время суток.
Может коммутировать плюс или минус.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

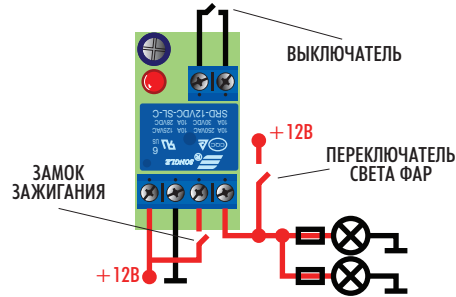

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Все современные авто управляются включением фар по CAN шине, поэтому нужно подключать выход датчика перед предохранителем, установленным перед фарами. Если автомобиль старый и переключатель освещения напрямую ведет к фарам, то выход датчика можно подключить на выход переключателя в положении фар. Это позволит расположить прибор в салоне.

Питание нужно взять с замка зажигания и подключить на центральные клеммы. Таким образом, датчик будет работать параллельно штатной системе. **Будьте внимательны! Ошибка при подключении питания может вывести прибор из строя.**

Выход выполнен как "сухой контакт", то есть на одну клемму подается плюс (минус) питания, а на второй появляется этот же плюс (минус), когда становится темно.

При необходимости принудительного выключения фар, нужно снять перемычку, поставленную на клеммы прибора. Вместо перемычки можно поставить выключатель и вывести в салон автомобиля.



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДАТЧИК СВЕТА
12-15В(10А)



ЕАС