



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

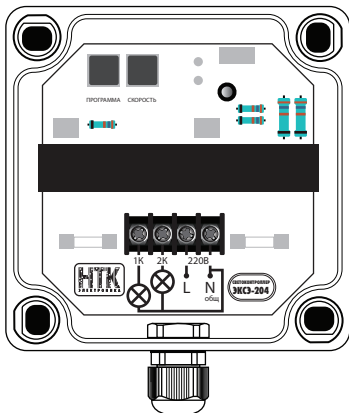

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

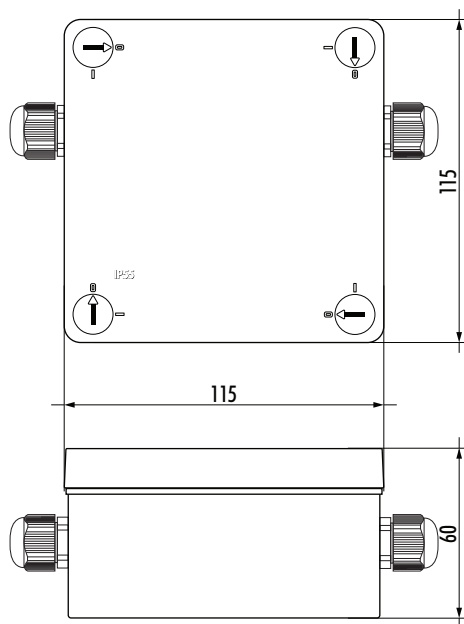

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТОКОНТРОЛЛЕР
2 ПОРТА, 30-265В (10А), IP55



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Контроллер светодинамики предназначен для использования в наружной рекламе и праздничном освещении.
2. Область применения; управление трансформаторами неоновых ламп, светящимися шнурами серии Дюралайт, гирляндами Белт-лайт, Клип-лайт, светодиодными изделиями и т.д.
3. Количество каналов — 2, количество программ — 8, количество градаций скорости - 8.
4. Память энергонезависимая, сохранение всех настроек после выключения прибора.
5. Прибор выполнен в герметичном корпусе для использования в уличных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение — 30-265 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Максимальная суммарная мощность активной нагрузки — 4000 Вт.
4. Предохранители 2 шт. — 10 А.
5. Мощность, потребляемая от сети — 4 Вт.
6. Степень защиты — IP56.
7. Климатическое исполнение — УХЛ - 1.

8. Габаритные размеры — 115 x 125 x 60 мм
9. Масса прибора 0.23 кг., в упаковке — 0.255 кг.
10. Условия эксплуатации —30 до +30°С.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Контроллер выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через гермовводы.

На плате прибора внутри корпуса расположены кнопки управления режимом работы, скоростью движения и клеммы для подключения нагрузки и питания.

Набор стандартных программ составлен производителем из самых распространенных алгоритмов светодинамики и включает в себя 12 вариантов световых эффектов, в том числе программы плавного переключения.

Создание индивидуальных программ - по Вашему техническому заданию.

Для выбора нужной программы нажимайте на соответствующую кнопку до тех пор, пока на светодиодном индикаторе контроллера не отобразится желаемый вариант.

Чтобы включить режим работы всех программ по очереди, необходимо нажатием на кнопку

«программа» найти вариант, когда светодиодная индикация выключена. Последующее нажатие запустит этот режим.

Для переключения скорости каналов используйте кнопку "скорость".

Зажим клеммных колодок производить до максимума для исключения дребезга прижимаемых контактов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Реле — 1 шт.
2. Гермоввод — 2 шт.
3. Паспорт — 1 шт.
4. Предохранитель — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

Использование в качестве нагрузки

понижающих трансформаторов недопустимо! (При заказе прибора укажите что вам необходимо управлять понижающими трансформаторами). При подключение неоновых трансформаторов, следует учитывать рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать 10 ампер в канал. Категорически не допускается установка перемычки вместо предохранителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 24 месяца с момента.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия
 - неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.