



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

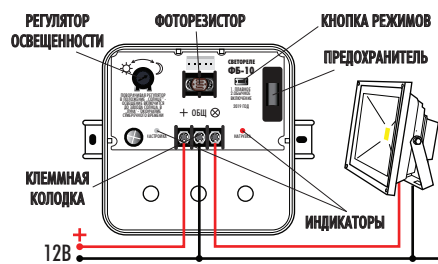

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

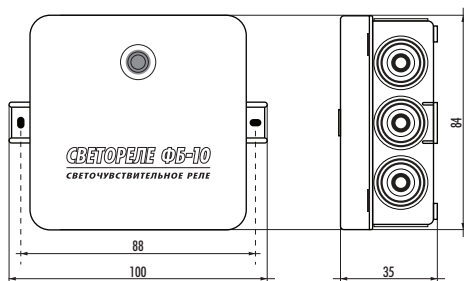

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Светочувствительное реле предназначено для автоматического включения ходовых огней, ограждающих огней, низковольтных светодиодных изделий, охранных систем в сумеречное время и отключения утром по настроенной освещенности.
- Область применения; управление постоянным пониженным напряжением.
- Бесконтактное включение нагрузки.
- Плавная регулировка освещенности и независимая от включенной нагрузки.
- Индикатор нагрузки и настройки.
- Задержка от ложных срабатываний (кратковременной засветки от прожекторов встречного судна).
- Простой способ установки прибора между источником питания и ходовыми огнями.
- Длительный срок службы. Работает при подсевшем аккумуляторе, напряжение на входе равно напряжению на выходе!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Питание постоянное — от 5 до 24 В.
2. Максимальный коммутируемый ток — 5 А (60 Вт - 12 вольт, 120 Вт - 24 вольта).

СХЕМА УСТАНОВКИ ВЫНОСНОГО ДАТЧИКА НА ПЛОСКОСТИ


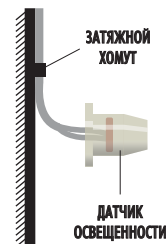


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

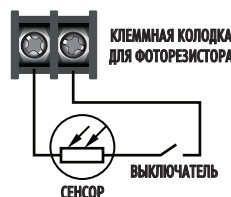

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Светочувствительное реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через пыльники.

На плате прибора внутри корпуса расположены:

- регулятор порога уровня освещенности,
- индикатор нагрузки,
- индикатор настройки,
- предохранитель 5А.
- кнопка для плавного или мгновенного включения нагрузки.

Настройку реле производить в сумеречное время. Поверните регулятор в крайнее положение «С» и вращайте плавно в направлении «☼» до включения двух све-



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

одиодов. Индикация сигнализирует о подаче напряжения на источник света. Дальнейшей регулировки не требуется, прибор будет работать в автоматическом режиме.

При повороте регулятора в сторону «☼», освещение включится в более светлое время, в сторону «С», в более темное.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Снять пластиковую крышку прибора.
- Прикрутить прибор на плоскость.
- Отрезное кольцо пыльника должно быть меньше диаметра провода. Лучше проколоть шилом.
- Зачистить провод и подключить согласно схеме.
- При подключении проводов сечением более 2,5 мм². использовать наконечники.
- Установить порог срабатывания.
- Закрывать пластиковую крышку.
- Не допускать прямого попадания управляемого освещения и прочих источников света.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Реле — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Упаковка — 1 шт.

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЦИФРОВОЕ,
БЕСКОНТАКТНОЕ,
5А, 12(24)В, IP54, УХЛ-1



УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Провода должны быть надежно защищены от попадания воды.

Категорически не допускается установка перемычки вместо предохранителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 5 лет с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.