


напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.
Кабели и провода должны быть надежно
заземлены и защищены от попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

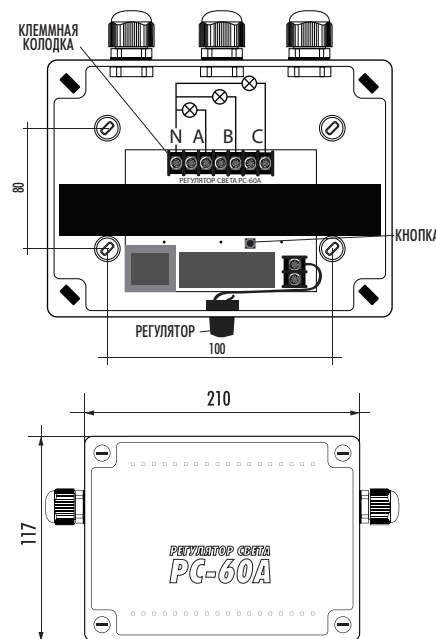

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ДИММЕР
для УПРАВЛЕНИЯ
ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА
3x20A, IP56, УХЛ-1**



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трехфазное устройство для регулировки и увеличения срока службы свечения ламп накаливания или нагревательных элементов.

Фазовый регулятор мощности — это электронное устройство, пропускающее в нагрузку определенную часть каждого полупериода переменного напряжения.

Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.

Прибор используется для наружной установки (Возможна внутренняя установка прибора).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — 3 фазы по 220 В.
2. Номинальная частота — Гц 50.
3. Максимальная нагрузка на одну фазу — 4400 Вт для ламп накаливания.
4. Мощность, потребляемая от сети — 0,2 Вт.
5. Габаритные размеры — 200x150x60 мм.
6. Степень защиты — IP 56.

7. Климатическое исполнение — УХЛ — 1.
8. Масса прибора — 780 г.
9. Условия эксплуатации:
 - температура окружающей среды от -30 до +30°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и активной или резистивной нагрузки.

На корпусе прибора установлен потенциометр для регулировки выходного напряжения.

Ноль подписан на клемме, фазы пронумерованы «А, В, С». Нагрузка подключается на клеммы «А1, В1, С1».

Регулировка яркости ламп производится ручкой, выведенной на корпус прибора. При повороте по часовой стрелке, яркость ламп будет увеличиваться, против — уменьшаться.

Устройство позволяет задать мощность для каждого выхода отдельно. Для этого нажмите кнопку настройки и держите. Зеленый светодиод начнет мигать. Если

нужно настроить первый выход, ждите одно мигание. Второй — два мигания. Третий — три. Остальные выходы сохраняют состояние.

Если нужно снова вернуться к регулировке сразу всех ламп, удерживайте кнопку до четырех миганий.

Удержание кнопки, секунд:

- 1 - регулировка яркости первого выхода, остальные сохраняют состояние.
- 2 - регулировка яркости второго выхода, остальные сохраняют состояние.
- 3 - регулировка яркости третьего выхода, остальные сохраняют состояние.
- 4 - регулировка яркости всех выходов.
- 6 - вкл/выкл плавное изменение освещенности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Диаметр подключаемых проводов должен быть не больше размера гермоввода.
- Зачистить провода и подключить согласно схеме в паспорте изделия.

— При подключении проводов сечением более 2,5 мм² использовать наконечники.

Обязательно установите автоматический выключатель на выходе прибора в соответствии с подключенной нагрузкой.

При замене перегоревших ламп установите автоматический выключатель на клеммы ФАЗА и НАГРУЗКА, включите автомат и замените лампы!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок — 1 шт.
2. Гермоввод — 2 шт.
3. Паспорт — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения