

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


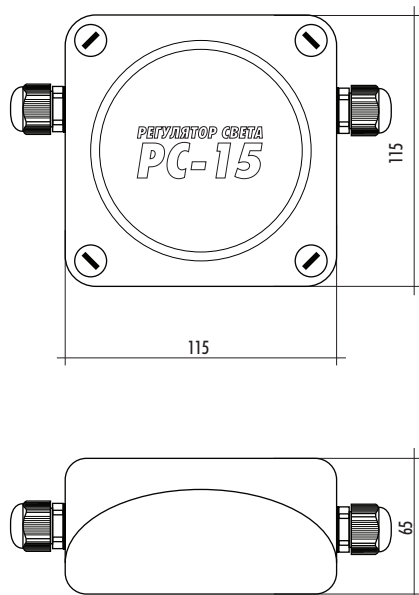


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

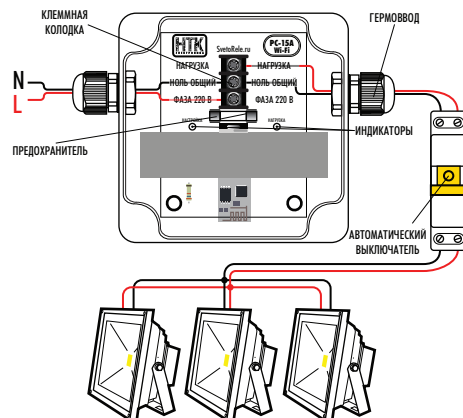

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДИММЕР
Wi-Fi
15A, IP56, УХЛ-1



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Для регулировки и увеличения срока службы свечения ламп накаливания, светодиодных прожекторов большой мощности или нагревательных элементов.
- Фазовый регулятор мощности — это электронное устройство, пропускающее в нагрузку определенную часть каждого полупериода переменного напряжения.
- Регулировка с ПК или с телефона Android.
- Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.
- Прибор используется для наружной установки (Возможна внутренняя установка прибора).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — 10 — 270 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Максимальная нагрузка — 3000 Вт.
4. Предохранитель — 15 А.
5. Мощность, потребляемая от сети — 0.3 Вт.
6. Степень защиты — IP56.
7. Габаритные размеры — 115 x 115 x 65 мм.
8. Климатическое исполнение — УХЛ — 1.

9. Масса — 225 г.
10. Условия эксплуатации:
— температура окр. среды: от -40 до +50°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и активной или резистивной нагрузки. Чтобы сбросить настройки в заводские, нужно удерживать кнопку в течение 5 секунд. При работе на смартфоне, подключитесь к точке доступа Wi-Fi (стандартно, прибор создает свою точку, но если настроена иная, то к ней). При включении приложения произойдет автоматическое подключение и снизу увидите надпись "Подключено", если соединение установлено. Если написано "Нет связи", проверьте подключение к Wi-Fi телефона и устройства. Возможно, при настройке точки доступа были неправильно введены имя и пароль. Стандартно, устройство создает точку доступа Wi-Fi с названием "RS-15A" и паролем "aqswdefr". При необходимости, имя и пароль можно изменить в программе.

Подключите ваш компьютер к данной точке доступа и в программе "PC-15A" нажмите "Подключиться".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Прикрутить прибор на плоскость.
- Диаметр подключаемых проводов должен быть не больше размера гермоввода.
- Зачистить провода и подключить согласно схеме в паспорте изделия.
- При подключении проводов сечением более 2,5 мм² использовать наконечники.
- Установите автоматический выключатель на выходе прибора в соответствии с подключенной нагрузкой.
- При замене перегоревших ламп установите автоматический выключатель на клеммы ФАЗА и НАГРУЗКА, освещение в положение выключено, включите автомат и замените лампы!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок — 1 шт.
2. Гермоввод — 2 шт.

3. Паспорт — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок. Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - При использовании изделия неправильным образом;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.