



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

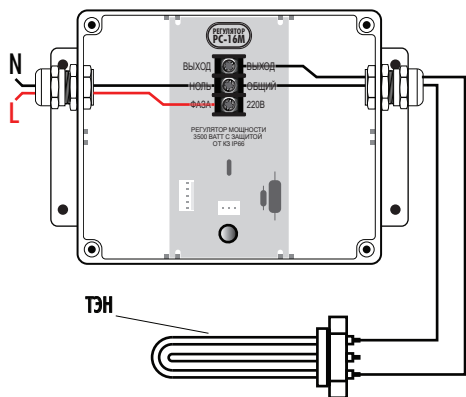

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

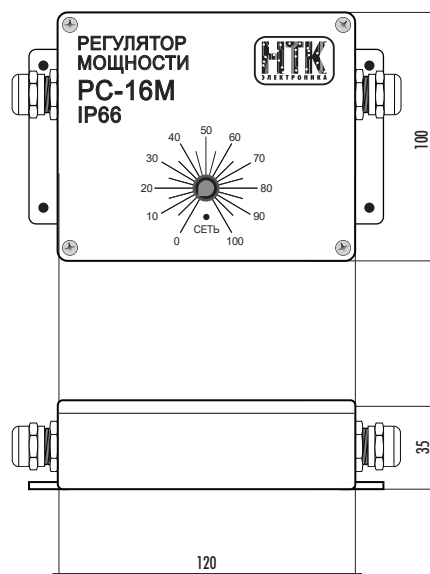

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЦИФРОВОЙ ДИММЕР
16А, IP66



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Для регулировки и увеличения срока службы нагревательных элементов с плавным пуском.
- Регулируется с шагом 5%.
- Отсутствие электромагнитного воздействия на другие приборы.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания при пуске!
- Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети – 170–270 В.
2. Номинальная частота – Гц 50.
3. Максимальная нагрузка – 3500 Вт.
4. Мощность, потребляемая от сети – 0.2 Вт.
5. Габаритные размеры – 120x100x35 мм.
6. Степень защиты – IP 55.
7. Климатическое исполнение – УХЛ – 1.
8. Масса прибора – 355 г., в упаковке – 400 г.
9. Условия эксплуатации:
– темп. окружающей среды от –30 до +40°С.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания резистивной нагрузки.

На крышке прибора установлен регулятор для ТЭН. Установлен предельный ток, превышение которого вызовет отключение нагрузки.

Для переключения в регулятор для ламп и обратно, необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Выключить прибор, вывести регулятор в "0".
- 2) Включить прибор.
- 3) Повернуть ручку в "100". Подождать секунду.
- 4) Повернуть ручку в "50". Подождать 5 секунд.

Для настройки датчика тока, защиты от короткого замыкания:

- 1) Выключить прибор, вывести регулятор в "0".
- 2) Включить прибор.
- 3) Повернуть ручку в "100". Подождать секунду.
- 4) Повернуть ручку в "0".
- 5) Оставить ручку в "0" - полная защита,

повернуть в "50" - защита игнорирует скачок при пуске, повернуть в "100" - отключить защиту.

Внимание! Снятие защиты без уведомления и согласия производителя ведет к снятию гарантии при возникновении короткого замыкания на нагрузку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Прикрутить прибор на плоскость.
- Диаметр подключаемых проводов должен быть не больше размера гермоввода.
- Зачистить провода и подключить согласно схеме в паспорте изделия.
- При подключении проводов сечением более 2,5 мм² использовать наконечники.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок – 1 шт.
2. Гермоввод – 2 шт.
3. Винт с нестандартной резьбой – 4 шт. (при утере подберите саморез по размеру).
4. Паспорт – 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены, защищены от попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии – 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие производит замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.