



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

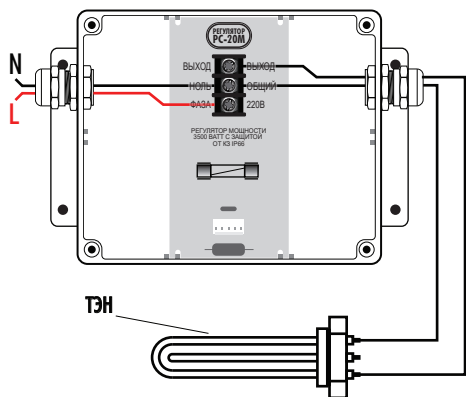

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

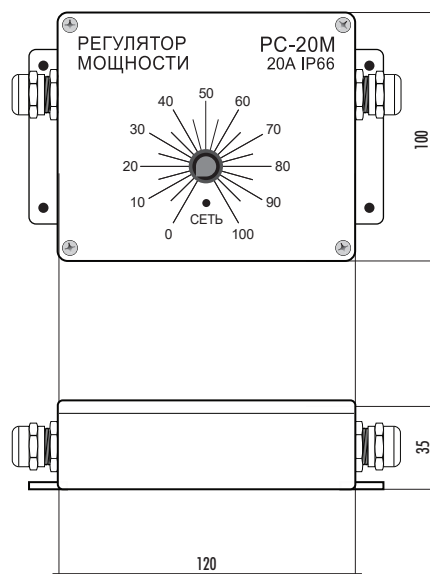

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**АНАЛОГОВЫЙ ДИММЕР
20А, IP66**



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Для регулировки и увеличения срока службы свечения ламп накаливания или нагревательных элементов.
- Классическое исполнение. Регулируется с шагом 5%.
- Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети – 50–270 В.
2. Номинальная частота – Гц 50.
3. Максимальная нагрузка – 4000 Вт.
4. Мощность, потребляемая от сети – 0.2 Вт.
5. Габаритные размеры – 120x100x35 мм.
6. Степень защиты – IP 66.
7. Климатическое исполнение – УХЛ – 1.

8. Масса прибора – 355 г., в упаковке – 400 г.

9. Условия эксплуатации:

– темп. окружающей среды от –30 до +40°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания резистивной нагрузки.

На крышке прибора установлен регулятор для ТЭН.

При коротком замыкании на выходе прибора может сгореть предохранитель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Прикрутить прибор на плоскость.
- Диаметр подключаемых проводов

должен быть не больше размера гермоввода.
– Зачистить провода и подключить согласно схеме в паспорте изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок – 1 шт.
2. Гермоввод – 2 шт.
3. Предохранитель 20 А – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения

напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены, защищены от попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии – 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие производит замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.