

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

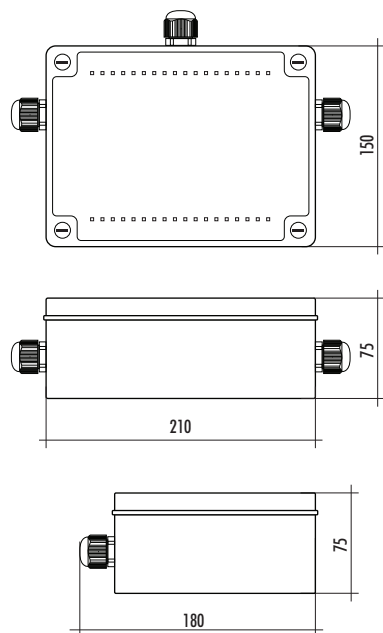


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


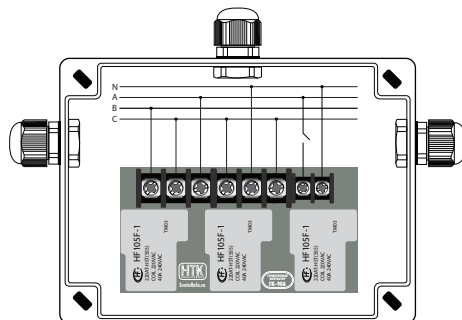


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ

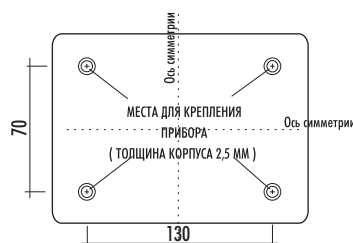

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**КОНТАКТОР
3Х30А, IP56**



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для регулировки и увеличения срока службы свечения ламп накаливания с плавным пуском, светодиодных прожекторов большой мощности или нагревательных элементов.

Фазовый регулятор мощности это электронное устройство, пропускающее в нагрузку определенную часть каждого полупериода переменного напряжения.

Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.

Прибор используется для наружной установки (Возможна внутренняя установка прибора).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. напряжение сети – 200-380 В.
2. Номинальная частота – Гц 50.
3. Максимальный ток нагрузки – 3х30 А.
4. Мощность, потребляемая от сети – 5 Вт.

5. Габаритные размеры блока – 165х125х85 мм. С гермовводами - 210х150х85 мм.

6. Степень защиты – IP 56.

7. Климатическое исполнение – УХЛ – 1.

8. Масса прибора 0.390 кг., в упаковке – 0.425 кг.

9. Сухой контакт.

10. Условия эксплуатации:

– температура окружающей среды от –30 до +40°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и активной или резистивной нагрузки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

– Обязательно установите автоматический выключатель на выходе прибора в соответствии с подключенной нагрузкой.
– Снять пластиковую крышку прибора.

- Прикрутить прибор на плоскость.
- Диаметр подключаемых проводов должен быть не больше размера гермоввода.
- Зачистить провода и подключить согласно схемы в паспорте изделия.
- При подключении проводов сечением более 2,5 мм² использовать наконечники.
- Закрыть пластиковую крышку.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Реле – 1 шт.
2. Гермоввод – 3 шт.
3. Паспорт – 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения

напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.
Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии – 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.