


образом;

— В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

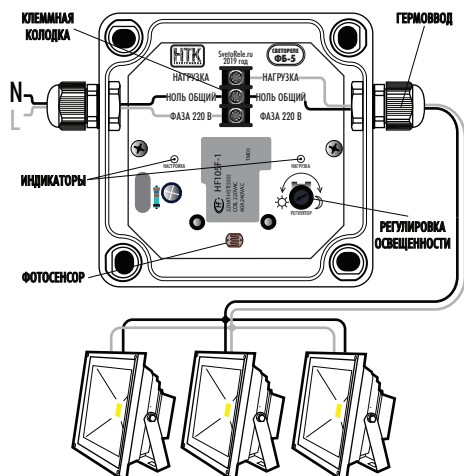


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Светочувствительное реле предназначено для автоматического включения освещения в сумеречное время и отключения утром по установленной освещенности.
- Прибор коммутирует нагрузку электромагнитным реле.
- Регулятор порога срабатывания.
- Индикатор нагрузки и настройки.
- Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.
- Прибор используется исключительно для наружной установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — 250 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Максимальный коммутируемый ток — 32 А.
4. Мощность, потребляемая от сети — 0.01 Вт.
5. Диапазон срабатывания — от захода солнца до окончания сумерек.
6. Механическая износостойкость, циклов в/о не менее 100 000 раз.
7. Габаритные размеры — 115 x 115 x 65 мм.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

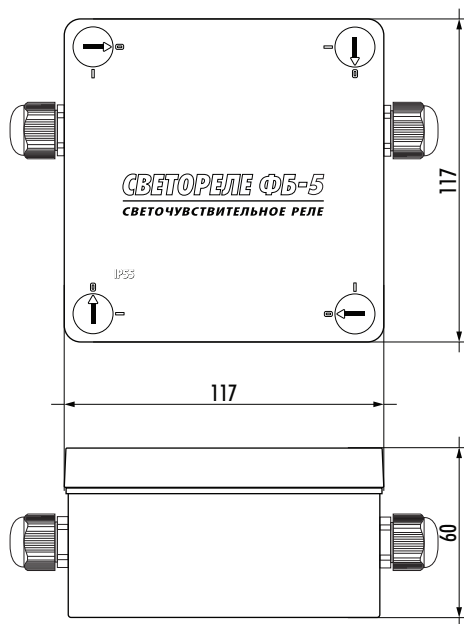

8. Степень защиты реле — IP56
9. Климатическое исполнение — УХЛ — 1.
10. Масса — 225 г., в упаковке — 245 г.
11. Условия эксплуатации: от -30 до +40°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Светочувствительное реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через гермовводы.

На плате прибора внутри корпуса расположены:

- регулятор порога срабатывания,
- индикатор нагрузки.
- индикатор настройки.

Настройку реле производить в сумеречное время. Поверните регулятор в крайнее положение «☾» и вращайте в направлении «☼» до включения светодиода. Индикация сигнализирует о затемнении сенсора и подаче напряжения на источник света. Дальнейшей регулировки не требуется, прибор будет работать в автоматическом режиме.

При повороте регулятора в сторону «☼», освещение включится в более светлое время, в сторону «☾», в более темное.



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ М. П.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Разрезать провод идущий к осветительным приборам вне зоны действия освещения, включаемого при помощи сенсора.
- Прикрутить прибор на плоскость между разрезанными проводами.
- Диаметр провода должен быть не больше размера гермоввода.
- Зачистить провод и подключить согласно схеме в паспорте изделия.
- При подключении проводов сечением более 2,5 мм². использовать наконечники.
- Установить порог срабатывания.
- Закрывать пластиковую крышку.
- Не допускать прямого попадания управляемого освещения и прочих источников света.
- Для включения в более раннее время, поверните сенсор внутрь прибора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Реле — 1 шт.
2. Гермоввод — 2 шт.
3. Паспорт — 1 шт.
4. Предохранитель — 1 шт.

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АНАЛОГОВОЕ
КОНТАКТНОЕ
32А, IP56, УХЛ-1



ЕАС

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

При подключении источников света работающих совместно с дросселями или трансформаторами, следует учитывать рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать **32 ампер**.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 5 лет.
2. В случае невозможного устранения неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - При использовании изделия неправильным