

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

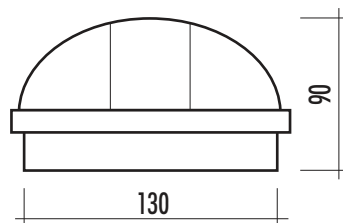
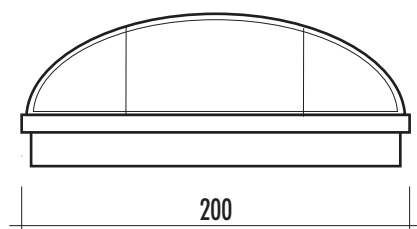


СХЕМА МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА НА ПЛОСКОСТЬ

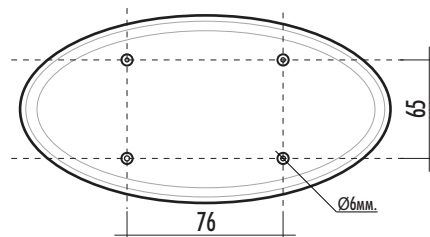


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ
60Вт, IP20, УХЛ-4



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник энергосберегающий имеет встроенный датчик света и микрофон. Днем, при высоком уровне освещенности, микрофон отключен. При наступлении сумерек происходит активация микрофона. При возникновении шума в радиусе до 5 м. от светильника, громкие шаги, звук замка, двери, голос и другие резкие звуки - свет автоматически включается примерно на 60 секунд. Этого времени достаточно чтобы пройти по лестничному пролету или открыть (закрыть) входную дверь, миновать темный тамбур.

Светильник может служить простейшей сигнализацией в Вашем загородном доме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — В 220.
2. Номинальная частота — Гц 50.

3. Мощность лампы накаливания — 60 Вт.
4. Мощность, потребляемая от сети — 0,15 Вт.
5. Порог срабатывания — 8 - 15 Люкс.
6. Акустический порог срабатывания — 60 дБ.
7. Длительность освещения — 50 ± 5 секунд.
8. Радиус действия микрофона — 5-7 м.
9. Габаритные размеры — 130 x 200 x 90 мм.
10. Степень защиты — IP 20.
11. Климатическое исполнение — УХЛ - 4.
12. Масса — 320 г.
13. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети ± 15% от номинала;
 - температура окружающей среды от -20 до +30 С.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Светильник ССАВ выпускается со встроенной платой акустического выключателя закрепленной на тыльной стороне пластмассового корпуса цоколя светильника настенного, либо потолочного крепления.

Разобрать светильник, подсоединить провод

сечением не более 2,5 мм² от патрона лампы светильника к клемме на плате акустического выключателя. Провод от фазы или нуля подключить на патрон лампы. Свободный провод от ноля или фазы подключить к другой клемме на плате прибора.

Закрепить цоколь светильника на стене саморезами, установить лампу и прикрутить плафон.

Плата регулятора освещения, установленная в светильнике, является полностью работоспособной и прошла проверку на производстве. При возникшей необходимости проверки светильника, погасите в помещении свет, хлопните в ладоши.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Упаковка — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие производит замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе освоения изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием -изготовителем.