





## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

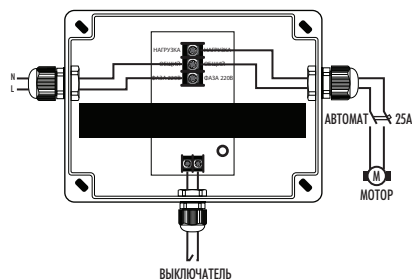

## СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ

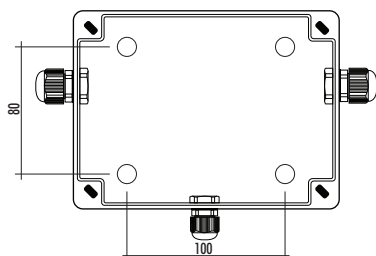

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

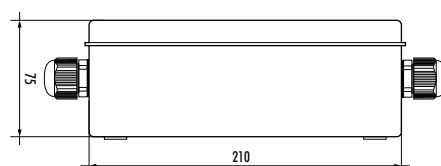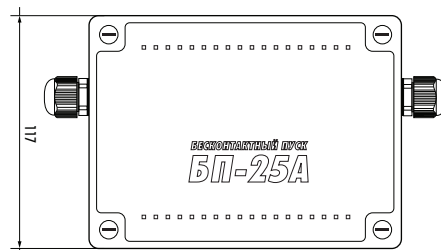

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 202 г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_ м. п.

195273, Санкт-Петербург  
Шафировский пр., 8  
Тел.(999) 009-98-08  
**SvetoRele.ru**

# ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**БЕЗКОНТАКТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ  
для УВЕЛИЧЕНИЯ  
СРОКА СЛУЖБЫ  
220В(25А), IP56, УХЛ-1**



**ЕАС**

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основной недостаток контакторов и устройств с механическими контактами - короткий срок службы, дребезг и искрения контактов при переключениях, акустический шум. В наших устройствах недостатков нет, т.к. коммутация осуществляется полупроводниковыми силовыми элементами и при переходе фазы через ноль (при нулевом значении выходного тока).

Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.

Прибор используется для наружной установки (Возможна внутренняя установка прибора).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — В 220.
2. Номинальная частота — Гц 50.
3. Максимальный коммутируемый ток — 25 А.
4. Мощность, потребляемая от сети — 0.5 Вт.
5. Габаритные размеры — 117 x 210 x 75 мм.
6. Степень защиты реле — IP 56.

7. Климатическое исполнение — УХЛ - 1.

8. Масса прибора — 0.425 кг.

9. Условия эксплуатации:

- колебания электросети  $\pm 15\%$  от номинала;
- температура окружающей среды от  $-30$  до  $+40^\circ\text{C}$ .

## КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей.

На плате прибора внутри корпуса расположена клемма управления прибором для подключения любого сухого контакта (поплавок, клапан и т.д.).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Снять пластиковую крышку прибора.
- Прикрутить прибор на плоскость.
- Диаметр подключаемых проводов должен быть не больше размера гермоввода.

- Зачистить провода и подключить согласно схеме в паспорте изделия.

- При подключении проводов сечением более  $2,5 \text{ мм}^2$  использовать наконечники.

- Подключить провода к управляющим клеммам (сухие контакты).

- Закрыть пластиковую крышку.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок — 1 шт.
2. Гермоввод — 3 шт.
3. Паспорт — 1 шт.
4. Упаковка 1 шт.

## УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 24 месяца с момента приобретения.

2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.

3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:

- По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;

- При подключении нагрузки превышающей допустимую;

- В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.