

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


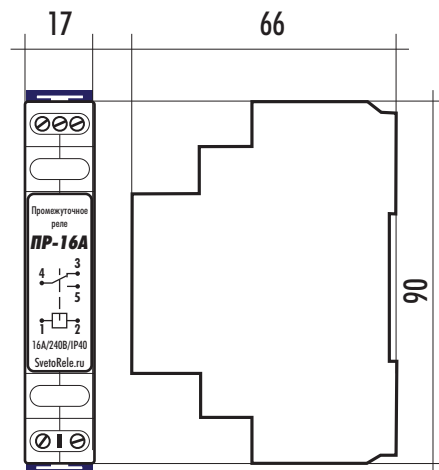


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

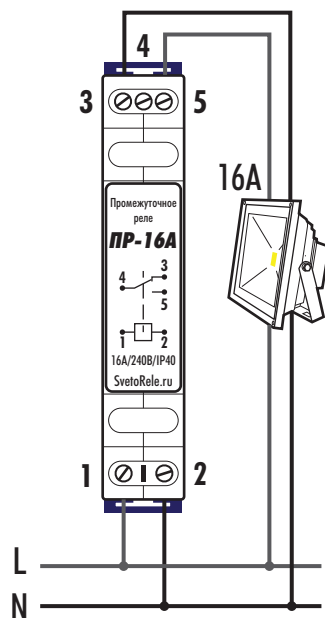

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РЕЛЕ
для усиления
мощности
220В(16А), ІР40, УХЛ-4



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле применяется для увеличения нагрузочной способности (малогабаритный контактор, усилитель мощности), использования в качестве промежуточных, а также для управления в цепи постоянного тока (гальваническая развязка). Реле выполнено в модульном корпусе и может устанавливаться на DIN –рейку 35 мм или на плоскость винтами или шурупами (с выдвинутыми замками крепления).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети – В 220.
2. Номинальная частота – Гц 50.
3. Макс. коммутируемый ток – 16 А.
4. Мощность от сети – 0,2 Вт.
5. Габаритные размеры – 17,5х66х90 мм.

6. Степень защиты реле – ІР 40.
7. Климатическое исполнение – УХЛ - 4.
8. Масса прибора – 100 г.
9. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала;
 - темп. окружающей среды от –50 до +50°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Подключите к клеммам 1 и 2 сеть 220 вольт через кнопку или выключатель, нагрузку через клеммы 4 и 5 (сухой контакт) на фазу и ноль. 100.000 включений!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

3. Упаковка – 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

При подключении источников света работающих совместно с дросселями или трансформаторами, следует учитывать рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать 16 ампер.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания – 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие производит замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.