


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

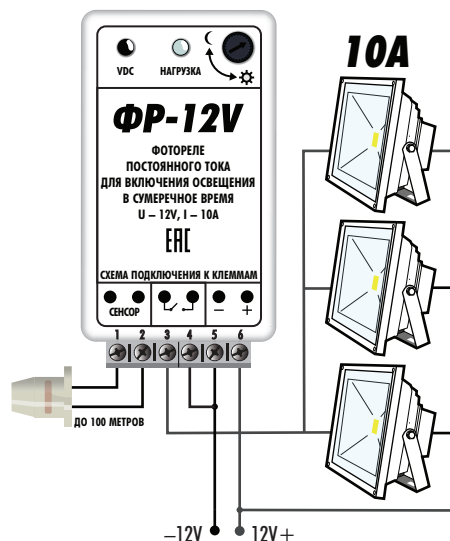

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ М. П.

199106, Санкт-Петербург,
27-я Линия ВО, 6
Тел. (999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АНАЛОГОВОЕ,
12V, 10A, IP30, УХЛ-3



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Фотореле предназначено для автоматического управления уличным освещением в зависимости от уровня освещенности, а также может служить элементом управления различными устройствами.
- Прибор коммутирует нагрузку электромагнитным реле.
- Плавная регулировка освещенности.
- Индикатор нагрузки.
- Нет защиты от кратковременного изменения интенсивности освещения.
- Гермосенсор с проводом 2 метра (крепление на плоскость или из уличного щитка).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочее напряжение — DC 12 V.
2. Коммутируемый ток — < 10 A.

3. Диапазон срабатывания — от захода солнца до окончания сумерек.
4. Мощность, потребляемая от сети — 0,1 Вт.
5. Максимальное сечение присоединяемых проводников — 2,5 мм².
6. Габаритные размеры — 68 x 37 x 38 мм.
7. Степень защиты реле — IP 30, сенсора — IP 68.
8. Климатическое исполнение — УХЛ-3.
9. Масса — 45 г.
10. Условия эксплуатации:
 - Колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала;
 - Интервал рабочих температур от -40 до + 40°C. Для сенсора -55°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Фотореле выпускается в пластиковом корпусе с присоединением проводов питания, коммутируемых электрических цепей и гермосенсора на клеммы прибора. На лицевой панели расположен

регулятор порога срабатывания и светодиод нагрузка и питание
Настройку реле производить в сумеречное время.

При повороте регулятора в сторону «☀», освещение включится в более светлое время, в сторону «☾», в более темное.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Для установки прибора на дин-рейку, сначала опустите на верхнюю часть рейки, затем нижнюю защелкните.
- Снятие осуществляйте с нажимом на верхнюю часть прибора.
- Зачистить провода и подключить согласно схеме в паспорте изделия.
- Удлинить сенсор на необходимое расстояние любым проводом.
- Установить порог срабатывания.
- Сенсор устанавливать на высоте не менее 3 метров.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фотореле — 1 шт.
2. Гермосенсор — 1 шт.
3. Паспорт — 1 шт.
4. Упаковка — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

При подключении источников света работающих совместно с светодиодными драйверами, следует учитывать пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать **10 ампер**.