


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

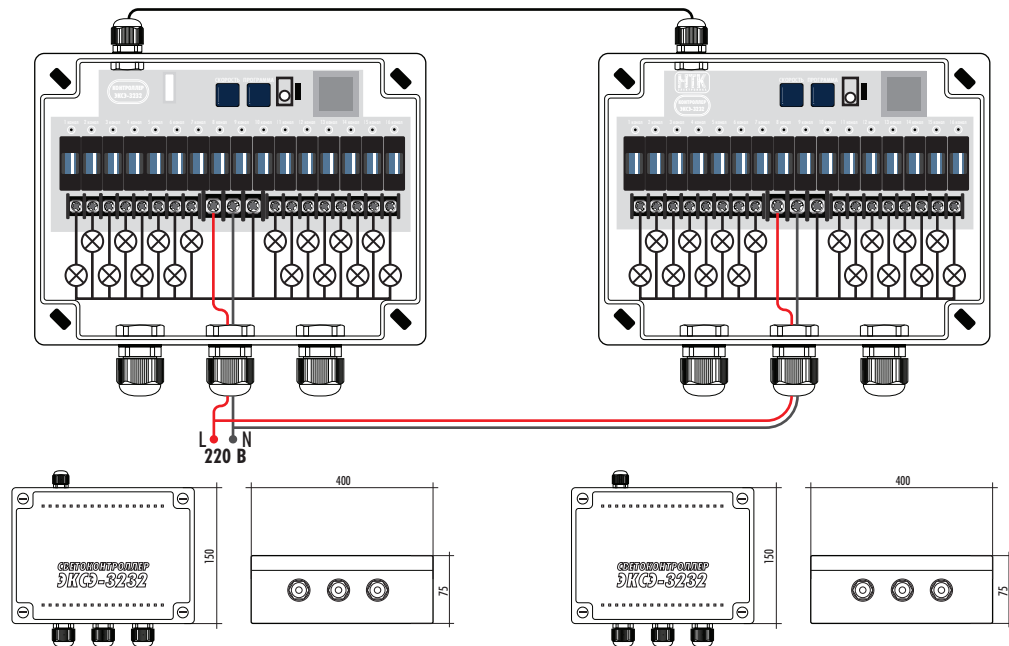

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Контроллер светодинамический применяют в наружной рекламе и праздничном освещении.
2. Область применения: управление трансформаторами неоновых ламп, светящимися шнурами серии Дюралайт, гирляндами Белт-лайт, Клип-лайт, светодиодными изделиями и т.д.
3. Количество выходов - 32, количество программ - 6, количество градаций скорости - 16.
4. Память энергонезависимая, сохранение всех настроек после выключения прибора.
5. Прибор выполнен в герметичном корпусе для использования в уличных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — AC 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Максимальный ток на канал — 2 Ампера.
4. Максимальная суммарная мощность — 14000 Вт.
5. Предохранители 32 шт. — 2 А.
6. Мощность, потребляемая от сети не более — 5 Вт.
7. Габаритные размеры — 400 x 150 x 75 мм.
8. Степень защиты — IP56.
9. Климатическое исполнение — УХЛ - 1.
10. Масса — 1.3 кг.
11. Условия эксплуатации — от -30 до +30°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Контроллер выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через гермовводы. На плате прибора внутри корпуса расположены кнопки управления режимом работы, скоростью движения и клеммы для подключения нагрузки и питания.

Набор стандартных программ составлен производителем из самых распространенных алгоритмов светодинамики и включает в себя 6 вариантов световых эффектов, плавное переключение только по предварительному заказу.

1 программа - постепенное заполнение от 1 го канала до 32 го ("Кино").

2 программа - постепенное заполнение от 32 го канала до 1 го ("Кино зеркально").

3 программа - бегущий огонь по 3 с постепенным заполнением ("Домино").

4 программа - постепенное заполнение от 1 го канала до 32 го и постепенное угасание от 32 го канала до 1 го ("Качели").

5 программа - ничего не горит.

6 программа - проигрываются программы 1-4.

Регулировка программ и скорости производится только на контроллере №1.

Отдельная работа контроллеров невозможна!

Создание индивидуальных программ - по Вашему техническому заданию за отдельную плату, или Вы сами составляете алгоритм переключений и мы



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЛЕР
32 ПОРТА, 220 В, 64 А, IP56, УХЛ-1



прошиваем в память процессора.

Нажатие кнопок приводит к миганию светодиода. Его номер определяется выбранным режимом.

Для выбора нужной программы нажимайте на соответствующую кнопку до тех пор, пока на светодиодном индикаторе контроллера не отобразится желаемый вариант.

Чтобы включить режим работы всех программ по очереди, необходимо нажатием на кнопку «программа» найти вариант, когда светодиодная индикация выключена (или нажать две кнопки сразу). Последующее нажатие запустит этот режим.

Для переключения скорости каналов используйте кнопку "скорость", каждая скорость соответствует выбранному каналу 1 канал - самая медленная, горит около 15 секунд, самая быстрая 16 канал - мгновение.

Зажим клеммных колодок производить до максимума для исключения дребезга прижимаемых контактов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контроллер — 1 шт.
2. Предохранитель — 2 шт.
3. Паспорт — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

Использование в качестве нагрузки понижающих трансформаторов недопустимо! (При заказе прибора укажите что вам необходимо управлять понижающими трансформаторами). При подключении неоновых трансформаторов, следует учитывать рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать **2 ампера в канал**. Категорически не допускается установка перемычки вместо предохранителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.