

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для регулировки и увеличения срока службы свечения ламп накаливания с плавным пуском, светодиодных прожекторов большой мощности или нагревательных элементов.


Фазовый регулятор мощности — это электронное устройство, пропускающее в нагрузку определенную часть каждого полупериода переменного напряжения.

Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.

Прибор используется для наружной установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — 50-270 В.

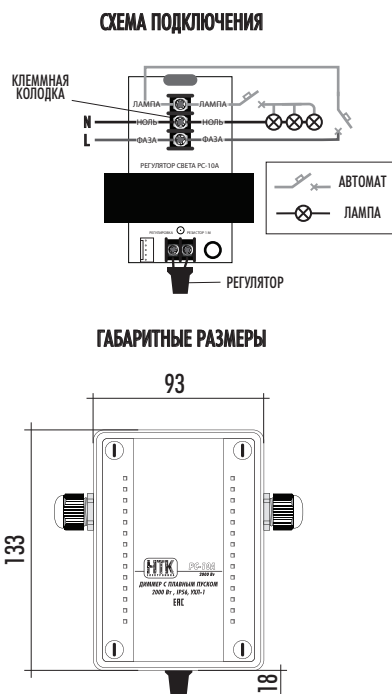

2. Номинальная частота — Гц 50.
3. Максимальная нагрузка — 2000 Вт.
4. Потребление от сети — 5 Вт.
5. Габариты — 117 x 90 x 65 мм.
6. Степень защиты — IP 56.
7. Климатическое исполнение — УХЛ-1.
8. Масса прибора — 415 г.
9. Условия эксплуатации:
 - температура окружающей среды: от — 30 до + 40°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и активной или резистивной нагрузки.

На крышке прибора установлен потенциометр для регулировки выходного напряжения.



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Прикрутить прибор на плоскость.
- Диаметр подключаемых проводов должен быть не больше размера гермоввода.
- Зачистить провода и подключить согласно схеме в паспорте изделия.
- При подключении проводов сечением более 2,5 мм² использовать наконечники.
- Закрыть пластиковую крышку.

Обязательно установите автоматический выключатель на выходе прибора в соответствии с подключенной нагрузкой.

При замене перегоревших ламп установите автоматический выключатель на клеммы ФАЗА и НАГРУЗКА, включите автомат и замените лампы!

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДИММЕР
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА
10А, IP56, УХЛ-1



ЕАС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок — 1 шт.
2. Гермоввод — 2 шт.
3. Паспорт — 1 шт.
4. Упаковка — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.