



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

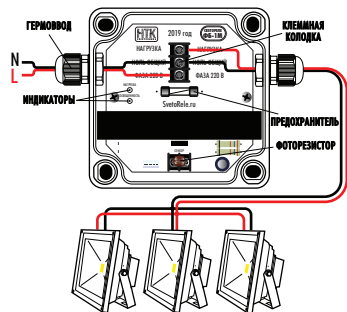

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

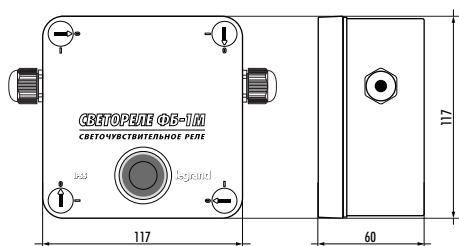


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Светочувствительное реле предназначено для автоматического включения и отключения ламп накаливания или галогенных ламп (активной нагрузки) в сумеречное время.
- Бесконтактное включение нагрузки.
- Разогрев ламп накаливания начинается после захода солнца. В течении сумеречного времени, при изменении освещенности напряжение на выходе прибора увеличивается и в окончании сумерек составляет 210 вольт. С наступлением рассвета напряжение на выходе падает, прибор входит в режим ожидания сумеречного времени. Продлевается срок службы осветительных установок за счет исключения их холодного старта с большим потребляемым током.
- Нулевой гистерезис.
- Индикатор нагрузки.
- Переменный резистор номиналом 1 мОм установленный вместо сенсора выполняет диммирование лампы накаливания или светодиодной.
- Прибор используется для наружной установки (Возможна внутренняя установка прибора при подключении выносного сенсора).

СХЕМА УСТАНОВКИ ПРИБОРА



СХЕМА УСТАНОВКИ ДАТЧИКА

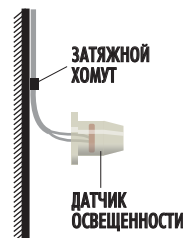

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — от 30 до 265 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Макс. мощность активной нагрузки — 2000 Вт.
4. Диапазон срабатывания — от захода солнца до окончания сумерек.
5. Мощность потребляемая от сети — 5 Вт.
6. Габаритные размеры — 117x210x75 мм.
7. Степень защиты реле — IP 56.
8. Климатическое исполнение — УХЛ — 1.
9. Масса — 375 г., в упаковке — 405 г.
10. Условия эксплуатации при температуре окружающей среды от -30 до +40°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Светочувствительное реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через гермовводы. Автоматическая регулировка освещенности. На плате прибора внутри корпуса установлен индикатор нагрузки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Разрезать провод идущий к осветительным



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЦИФРОВОЕ,
БЕСКОНТАКТНОЕ,
10А, IP56, УХЛ-1



ЕАС

приборам вне зоны действия освещения, включаемого при помощи сенсора.

- Прикрутить прибор на плоскость между разрезанными проводами.
- Диаметр провода должен быть не больше размера гермоввода.
- Зачистить провод и подключить согласно схеме в паспорте изделия.
- При подключении проводов сечением более 2,5 мм² использовать наконечники.
- Не допускать прямого попадания управляемого освещения и прочих источников света.
- Для включения освещения в более раннее время повернуть сенсор внутрь прибора.
- Установка съёмного сенсора отдельно от прибора возможна на расстоянии до 100 м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Реле - 1 шт.
2. Гермоввод - 2 шт.
3. Паспорт - 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с

«Правилами эксплуатации электроустановок». Слововой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок. Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды. При подключении ламп - мощность не должна превышать 2000 Вт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 2 года.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие производит замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.