

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



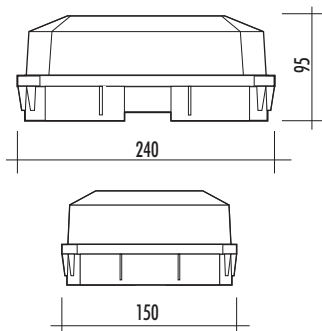


СХЕМА МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА НА ПЛОСКОСТЬ

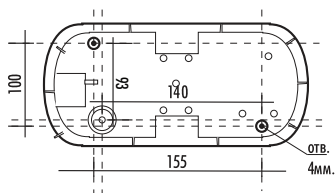

УСТРОЙСТВО СВЕТИЛЬНИКА

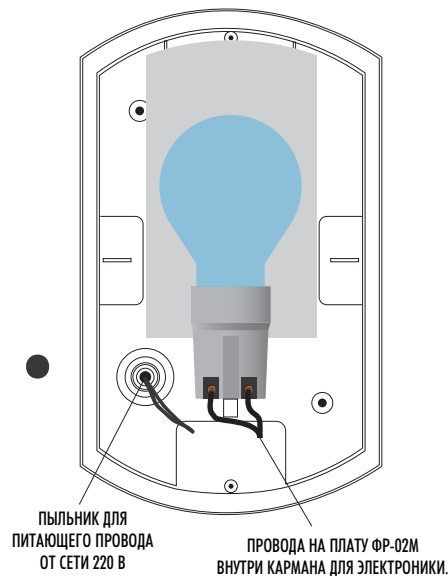

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

199106, Санкт-Петербург,
27-я Линия ВО, 6
Тел. (999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**АНТИВАНДАЛЬНЫЙ,
С ПАТРОНОМ Е27,
С ФОТОРЕЛЕ,
60Вт, IP54, УХЛ-1**



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для экономии электроэнергии в дневное время. Встроенный выключатель (фотореле — «автомат день-ночь») имеет световой сенсор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети - 220 В.
2. Номинальная частота - 50 Гц.
3. Мощность лампы — не более 60 Вт.
4. Мощность, потребляемая от сети не более - 0,1 Вт.
5. Включение/выключение при освещенности — 10/2 Люкс, регулируется.
6. Диаметр подключаемых проводов — 2,5 кв.мм.
7. Габаритные размеры, не более - 240x150x90 мм.
8. Степень защиты - IP 54.
9. Климатическое исполнение - УХЛ - 1.
10. Масса — 460 г.
11. Условия эксплуатации:
- колебания электросети +/- 15%;
- интервал рабочих температур от - 30 до + 40 С.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Светильник ССАВ выпускается со встроенной платой фотореле закрепленной в специальном кармане для электроники. Разберите светильник и подсоедините провода от патрона к клемме платы ФР "лампа", провод

питания от сети 220 В к клемме "сеть". Вставить плату обратно, проткнуть в отверстие фоторезистор - как показано на рисунке. Можно и внутри светильника закрепить плату. Задание порога освещенности производится поворотом регулятора. По часовой стрелке - порог выше, лампа включится раньше, когда еще не совсем темно. Против часовой стрелки - порог ниже, лампа включится позднее, в более темное время.

При подачи питания на регулятор мигнет 1 раз нагрузка. Затемните датчик с помощью колпачка или темной тряпки, чтобы он не видел свет. Загорится светодиод. Закрытие датчика пальцем или ладонью не гарантирует его затемнение. Засветите датчик - светодиод выключится. Если Вам не важна точная настройка, оставьте прибор в среднем положении регулятора. Первую минуту после включения устройство работает в режиме настройки и лампа включаться не будет. Это означает, что Вы можете без задержки выбирать требуемый порог включения по светодиоду, чтобы не засвечивать датчик. После минутной настройки фотореле войдет в рабочий режим, и при затемнении датчика лампа включится.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Регулятор освещения ФР встроенный - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

3. Упаковка - 1 шт.
- Лампа и соединительные провода в комплект не входят!

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


Монтаж светильника, его подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей». Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок. Электрооборудование, кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от повреждения и попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 2 года с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности предприятие обязано произвести замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
— По причинам, возникшим в процессе установки,

освоения или использования изделия неправильным образом;
— В случае если изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

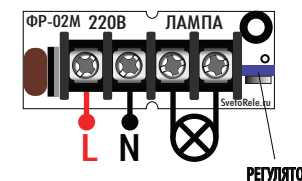

РЕГУЛИРОВКА ВКЛЮЧЕНИЯ

