
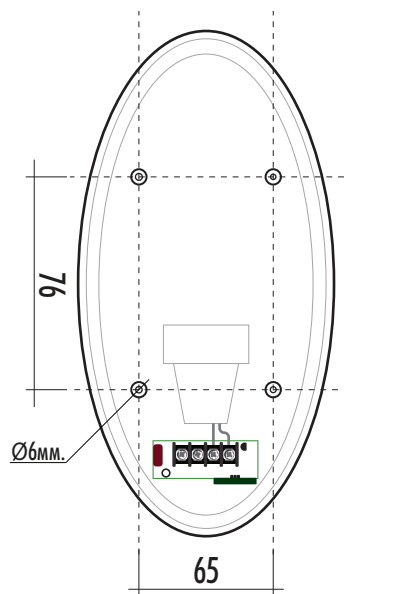


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

УСТРОЙСТВО СВЕТИЛЬНИКА

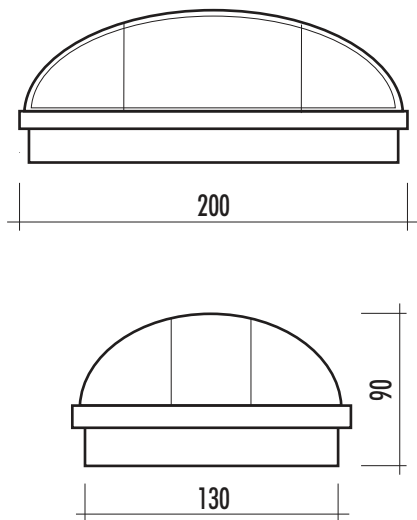

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МИКРОВОЛНОВЫЙ,
С ПАТРОНОМ E27,
75Вт, IP54, УХЛ-1



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для экономии электроэнергии и работает с любыми лампами E27.

Светильник энергосберегающий имеет встроенный датчик света и движения. Днём светильник не работает, с наступлением сумерек и появлении людей — включается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Мощность лампы накаливания — <75 Вт.
4. Мощность, потребляемая от сети в режиме ожидания — 0,1 Вт.
5. Порог активации при освещенности — 10 — 30 Люкс.
6. Дальность обнаружения: 4 - 6 М.
7. Длительность освещения: 30 сек, при движении продлевается.
8. Угол обнаружения: < 360 °
9. Диаметр подключаемых проводов — 2,5 мм².
10. Габаритные размеры — 200 x 130 x 90 мм.
11. Степень защиты — IP 54.
12. Климатическое исполнение — УХЛ — 1.
13. Масса — 400 г.
14. Интервал рабочих температур от —30 до +50°C.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Светильник выпускается со встроенной платой фотореле закрепленной на тыльной стороне пластмассового корпуса цоколя светильника. Для установки необходимо, разобрать светильник подсоединить провод питания от сети 220 В сечением не более 2,5 мм² к клемме на плате фотореле.

Закрепить цоколь светильника на стене, установить колпак плафона.

Светильник является полностью работоспособным и прошел проверку на производстве. При проверке перед установкой, погасите в комнате свет, или накройте непрозрачным материалом, включится освещение, откройте или включите свет — выключится.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Упаковка — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж светильника, его подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами устройства

электроустановок» и с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей». Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок. Электрооборудование, кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от повреждения и попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности предприятие обязано известить замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки, превышающей допустимую;
 - При сгоревшем выходном элементе в результате короткого замыкания;
 - В случае если изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

