

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


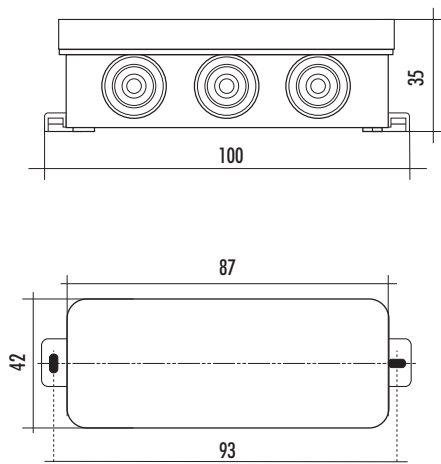


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

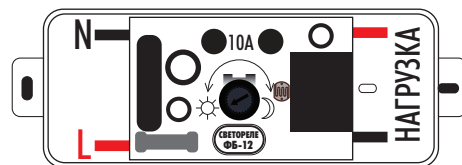

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АНАЛОГОВОЕ,
КОНТАКТНОЕ,
10А, IP54



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Сумеречный выключатель предназначен для автоматического включения в сумеречное время и отключения утром по настроенной освещенности.
- Область применения - управление силовыми цепями переменного тока, рассчитанными на питание от промышленной сети.
- Прибор коммутирует нагрузку электромагнитным реле.
- Прибор используется для наружной установки. Имеет плавную регулировку освещенности. Индикатор нагрузки и настройки.
- Задержка при выключении от ложных срабатываний (кратковременной засветки, фары автомобиля).
- Простой способ установки прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — В 220.
2. Номинальная частота — Гц 50.
3. Максимальная мощность — 2000 Вт (10 А).
5. Мощность, потребляемая от сети — 0.5 Вт.
6. Диапазон срабатывания — от 200 лк до 0.2 лк
7. Задержка выключения/включения — 15/5 сек.
8. Механическая износостойкость, циклов в/о не менее 100 000 раз

8. Габаритные размеры — 100 x 40 x 35 мм.
9. Степень защиты — IP 54.
10. Масса — 0.1 кг.
11. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала;
 - темп. окружающей среды: от -30 до $+40^{\circ}\text{C}$.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Светочувствительное реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через пыльники в корпусе прибора.

На плате прибора внутри корпуса расположены: - регулятор порога уровня освещенности, - индикатор нагрузки, - индикатор настройки.

Выберите время суток для включения источника света, плавным вращением ручки регулятора освещенности добиваемся включения двух светодиодов, что означает, что произошло включение освещения, затем плавно повернув ручку регулятора в обратном направлении добиваемся выключения светодиода «настройка», светодиод «нагрузка» - горит, что свидетельствует о включении 15-секундной задержки.

Данный режим позволяет добиться точной настройки порога срабатывания для

дальнейшего автоматического вкл/откл.

Поворачивая регулятор освещенности в направлении «☀», время включения будет происходить в более светлое сумеречное время, в направлении «☾», в более темное время.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Разрезать провод идущий к осветительным приборам вне зоны действия освещения, включаемого при помощи сенсора.
- Прикрутить прибор на плоскость между разрезанными проводами.
- Зачистить провода и подключить согласно схеме на упаковке изделия.
- Установить порог срабатывания в нужное положение, в дальнейшем отрегулировать по необходимости.
- При установке прибора не допускать прямого попадания управляемого освещения на сенсор.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Реле - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны

производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

При подключении источников света работающих совместно с дросселями или трансформаторами, следует учитывать рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать **10 ампер**.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания - 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.