

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

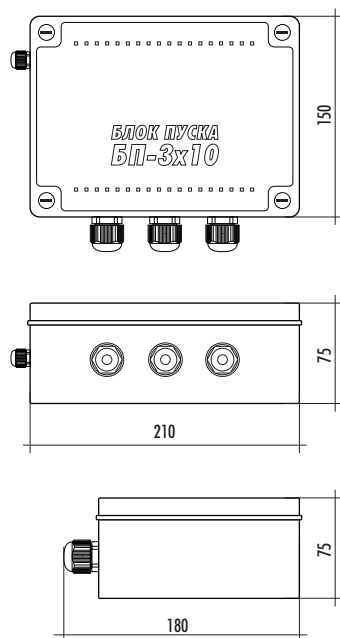


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


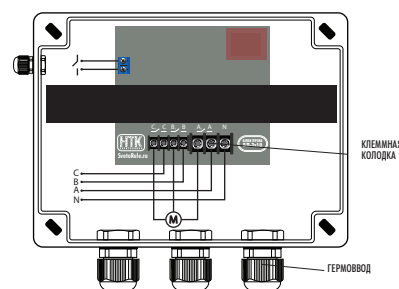


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ

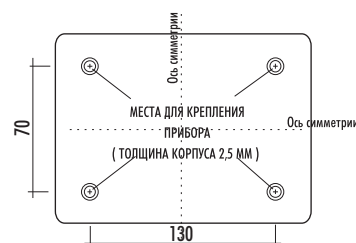

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ М. П.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЕСКОНТАКТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ
30А, IP56, УХЛ-1



ЕАС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основной недостаток контакторов и устройств с механическими контактами — короткий срок службы, дребезг и искрения контактов при переключениях, акустический шум. В наших устройствах недостатков нет, т.к. коммутация осуществляется полупроводниковыми силовыми элементами и при переходе фазы через ноль.

Способ пуска прибора сухим контактом (термометр, концевик и др). На заказ возможно управление как низковольтными источниками питания так и с помощью сети 220 вольт.

Прибор используется для наружной установки (Возможна внутренняя установка прибора).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети — 220/380 В.
2. Номинальная частота — Гц 50.

3. Максимальный трехфазный суммарный коммутируемый ток — 30 А.
4. Мощность, потребляемая от сети — 0,5 Вт.
5. Габаритные размеры — 150x210x75 мм.
6. Степень защиты реле — IP 56.
7. Климатическое исполнение — УХЛ — 1.
8. Масса прибора — 800 г.
9. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети: $\pm 15\%$ от номинала;
 - температура окружающей среды: от -30 до $+40^{\circ}\text{C}$.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей.

На плате прибора внутри корпуса расположена клемма управления прибором для подключения любого сухого контакта (поплавок, клапан и т.д.).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Прикрутить прибор на плоскость.
- Диаметр подключаемых проводов должен быть не больше размера гермоввода.
- Зачистить провода и подключить согласно схеме в паспорте изделия.
- При подключении проводов сечением более $2,5 \text{ мм}^2$ использовать наконечники.
- Подключить провода к управляющим клеммам (сухие контакты).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Реле — 1 шт.
2. Гермоввод — 3 шт.
3. Паспорт — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации

электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии— 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.