

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


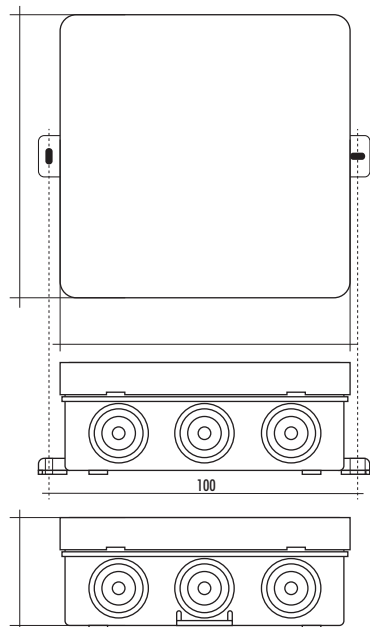


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

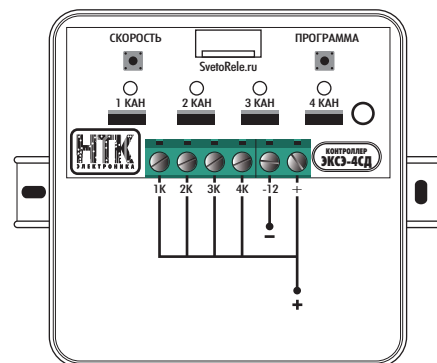

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЛЕР
4 ПОРТА, 4x4 А, IP56, УХЛ-1**



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Контроллер светодинамический предназначен для использования в наружной рекламе и праздничном освещении.
2. Область применения; управление двенадцативольтовыми светодиодными изделиями, модулями и т.д.
3. Количество каналов - 4, количество программ - 12, количество градаций скорости - 12.
4. Память энергонезависимая, сохранение всех настроек после выключения прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Входное постоянное напряжение — 5/12 В.
2. Ток на каждый канал — 4 А.
3. Максимальная суммарная мощность — 90 Вт.
4. Степень защиты — IP54.
5. Габаритные размеры — 100 x 35 x 35 мм.
6. Масса — 0.08 кг.
7. Условия эксплуатации от —30 до +30°С.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Контроллер может проигрывать 10 разных программ. Выбор программы осуществляется

нажатием/удержанием кнопки «Программа». Каждое переключение программы сопровождается миганием светодиодов следующим образом.

При выборе программы с номерами 1-4 мигнет светодиод «1кан».

При выборе программы с номерами 5-8 мигнет светодиод «2кан».

При выборе программы с номерами 9-12 мигнет светодиод «3кан».

При выборе программы 13 мигнет светодиод «4кан».

На 14 программе мигнут все светодиоды, что означает повтор всех программ кроме 13 (количество повторов и порядок указаны в таблице 2).

Для задания плавного/мгновенного включения/выключения необходимо переключать программы до 14, следом будет идти программа 1 с измененной плавностью.

14 программа будет иметь плавность, соответствующую предыдущим программам. Для проигрывания плавных и мгновенных по очереди используется 15 программа, следующая за 14 «плавной».

Переключение на 1-ю программу: мигнёт 1-й индикатор.

Переключение на 2-ю программу: мигнёт 2-й индикатор.

Переключение на 3-ю программу: мигнут 1-й и 2-й индикаторы.

Переключение на 4-ю программу: мигнёт 3-й индикатор.

Переключение на 5-ю программу: мигнут 1-й и 3-й индикаторы.

Переключение на 6-ю программу: мигнут 2-й и 3-й индикаторы.

Переключение на 7-ю программу: мигнут 1-й, 2-й и 3-й индикаторы.

Переключение на 8-ю программу: мигнёт 4-й индикатор.

Переключение на 9-ю программу: мигнут 1-й и 4-й индикаторы.

Переключение на 10-ю программу: мигнут 2-й и 4-й индикаторы.

Переключение на 11-ю программу: мигнут 1-й, 2-й и 4-й индикаторы.

Переключение на 12-ю программу: мигнут 3-й и 4-й индикаторы.

Переключение на 13-ю программу (всё выкл): мигнут 1-й, 3-й и 4-й индикаторы.

Переключение на 14-ю программу (комбинация): мигнут 2-й, 3-й и 4-й индикаторы.

Переключение на 15-ю программу (комбинация плавно + мгновенно): мигнут все индикаторы.

После 15 программы контроллер переходит на 1 «мгновенно» (начало таблицы 1).

Выбор скорости осуществляется нажатием/удержанием

кнопки «Скорость». Индикации в данном случае не будет, скорость определяется по выбранной программе «на глаз». Изменение проводится в пределах от «очень медленно» до «очень быстро».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контроллер — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Упаковка — 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания — 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.