

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



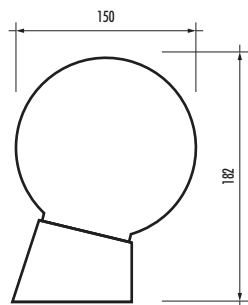


СХЕМА МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ

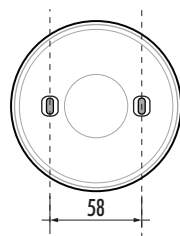

УСТРОЙСТВО СВЕТИЛЬНИКА

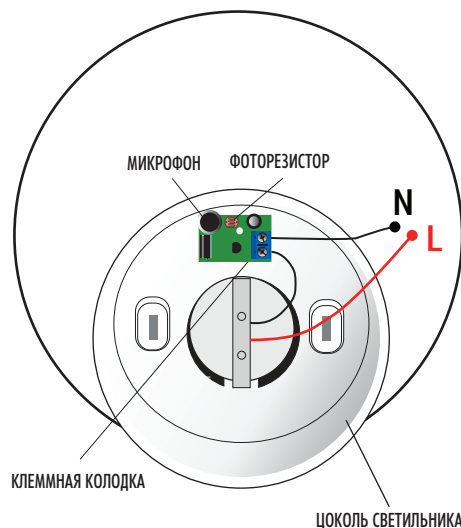

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ,
75Вт, IP20, УХЛ-4



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник энергосберегающий имеет встроенный датчик света и микрофон. Днем, при высоком уровне освещенности, микрофон отключен. При наступлении сумерек происходит активация микрофона. При возникновении шума в радиусе до 5 м. от светильника, громкие шаги, звук замка, двери, голос и другие резкие звуки — свет автоматически включается примерно на 60 секунд. Этого времени достаточно чтобы пройти по лестничному пролету или открыть (закрыть) входную дверь, миновать темный тамбур. Светильник может служить простейшей сигнализацией в Вашем загородном доме

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — 220В.
2. Номинальная частота — 50Гц.
3. Мощность лампы накаливания — <75 Вт.
4. Мощность, потребляемая от сети в

режиме ожидания — 0,01 Вт.

5. Порог срабатывания при освещенности — 6–15 Люкс.

6. Акустический порог срабатывания — 60±5 дБ.

7. Длительность освещения — 55±10 сек.

8. Радиус действия микрофона — 5-6 м.

9. Габаритные размеры — 150 x 150 x 182 мм.

10. Степень защиты — IP 20.

11. Климатическое исполнение — УХЛ — 4.

12. Масса — 225 г., в упаковке — 330 г.

13. Условия эксплуатации:

— колебания электросети ±15% от номинала;

— темп. окружающей среды от — 30 до +40°C

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

Светильник выпускается со встроенной платой акустического выключателя закрепленной на тыльной стороне пластмассового корпуса цоколя светильника

настенного, либо потолочного крепления. Светильник полностью готов к работе. Подключить провода от сети 220 вольт к клемме на плате регулятора и к патрону.

Закрепить цоколь светильника на стене саморезами, установить лампу и прикрутить плафон. Плата регулятора освещения АВ-01, установленная в светильнике, является полностью работоспособной и прошла проверку на производстве. При возникшей необходимости проверки светильника, погасите в помещении свет, хлопните в ладоши.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации

электроустановок».

Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии — 24 месяца.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
 - По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;
 - При подключении нагрузки превышающей допустимую;
 - В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием изготовителем.